

EveryPad II

by YAMADA

スタートアップガイド Part 1

最初にこのガイドを見ながら初期設定を行ってください。

- ・ 同梱物一覧
- ・ お問い合わせ先
- ・ タッチパネルの操作方法
- ・ 初期設定をする
 - 電源を入れる
 - 言語を設定する
 - ワイヤレスネットワーク接続をする
 - Googleを設定する

同梱物一覧 以下のものが入っているか、ご確認ください。

■EveryPad II 本体	■ACアダプタ	■スタイラス	■ケーブル	■スタートアップガイド	■購入証明書
					購入証明書 ※箱の裏面に貼ってあります。

Memo microSD メモリカード(16GB)は、本体にセットされています。

EveryPad II 購入後のご相談窓口

製品ご購入後のセットアップや各種設定、修理のご依頼など、お気軽にお問い合わせください。

EveryPadサポートセンター

フリーコール (通話無料) **0120-358-095** 営業時間 (元日除く年中無休) 10:00 ~ 19:00

mail everypad@yamada-denki.jp

詳しくは <http://www.yamada-denki.jp/service/everypad2/index.html>



タッチパネルの操作方法

タップ

画面を指先で軽くタッチする。



ロングタッチ

画面を指先で長押しする。



ピンチイン / ピンチアウト

2本の指先で画面に触れたまま、指を開いたり閉じたりする。



フリック

画面を指先で素早くはらう。



ドラッグ

画面に指先が触れたまま、目的の位置までなぞる。



スライド

画面に指先が触れたまま、縦や横になぞる。



初期設定をする

EveryPad IIの電源をはじめて入れると、初期設定画面が表示されます。画面の指示にしたがって、各項目を設定してください。

電源を入れる

- 1 EveryPad IIの
パワーボタンを長押しする



言語を設定する

言語を設定する



ワイヤレスネットワーク接続をする

- 2 接続したい無線 LAN ルーターの
SSIDをタップする



- 3 無線 LAN ルーターに設定されているパスワードを
入力して、【接続】をタップする。



入力画面を切り替える場合は、
ここをタップする

Google を設定する

1 [はい]をタップする



Memo Gmail を既にご利用の方 [はい]をタップして、画面の指示にしたがって設定を行ってください。

2 [アカウント作成]をタップする



3 姓・名を入力して、[▶]をタップする



1 姓・名を入力する

2 タップする

4 メールアドレスを設定*して、[▶]をタップする



2 ご希望のアドレス名を設定する (6-31 文字)

3 タップする

1 文字入力画面を切り替える

*ご希望のアドレス名が使用できない場合は、再度、別のアドレス名を設定してください。

Memo ここで設定するメールアドレス・パスワード・予備の情報は大切な情報なので、必ずメモを取って保管してください。


5 パスワードを設定して、[▶]をタップする



1 任意のパスワードを設定する (8 文字以上)

2 タップする

6 予備の情報を設定して、[▶]をタップする

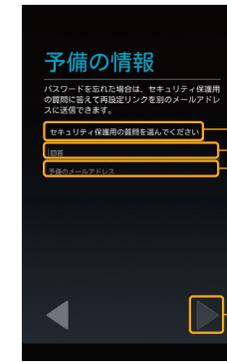

1 質問を選択する
2 回答を入力する
3 お持ちのメールアドレスを入力する

4 タップする


7 [Google+ に参加する]をタップする



左下に続く

Google を設定する(続き)

8 [▶]をタップする

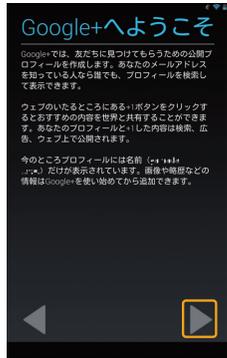

14 [完了]をタップする



9 性別を選択して[▶]をタップする



10 画面に表示されているテキストを入力して、[▶]をタップする



1 表示されているテキストを入力する

2 タップする

11 [後で行う]をタップする



12 [▶]をタップする




13 [▶]をタップする



左下に続く

ホーム画面

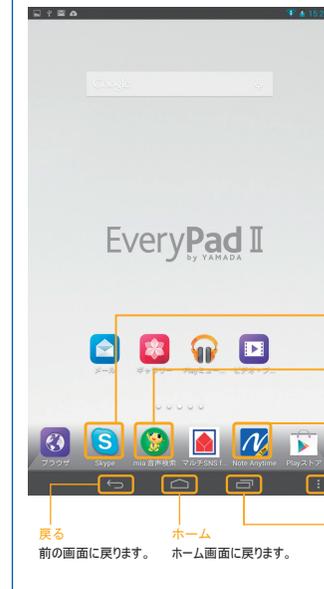

Skype
ビデオ電話や音声通話ができます。

mia 音声検索
声で対話しながら検索ができます。

Note Anytime
手書きでノート作成ができます。

詳細メニュー
設定・システム設定などを表示します。
最近使用したアプリ
最近使用したアプリを表示します。

戻る
前の画面に戻ります。

ホーム
ホーム画面に戻ります。

*マップのアイコンの位置は EveryPad II と異なります