

初期設定ガイド

- ENERTALK (エネトーク) 編 -

- ▶ エネトークの設置工事完了後に本ガイドに従い、初期設定を行ってください。(※iPhoneの画面を元に説明しています)
- ▶ 設定に関するご不明点は、「エネトーク」アプリのヘルプ(i)をご確認ください。

1




「エネトーク」アプリ(無料)

「エネトーク」アプリ(無料)をダウンロードします。



iPhoneの場合



Androidの場合

!

「エネトーク」アプリはiOS8.0以降、Android 4.4以降でご利用いただけます。

2



「エネトーク」アプリを起動します。

3



「新規会員登録」を押下します。

4

エネトーク 新規会員登録

メールアドレス 携帯電話番号

testtaro2023@encored.jp


testtaro2023@encored.jp

..... 表示

登録完了

お持ちのメールアドレス(または携帯電話番号)とパスワードを入力し、「登録完了」を押下します。

5

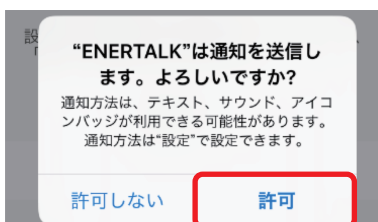

「許可」を押下します。

6




工事完了報告書に記載の確認コードを入力し「次へ」を押下します。

!

エネトーク設置日に設置業者より、お渡ししている報告書をご確認ください。

7

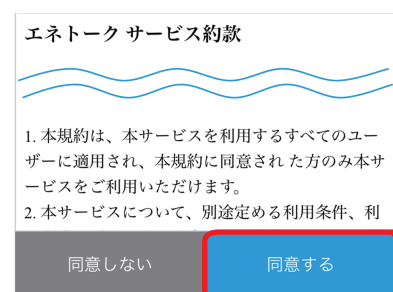

エネトークサービス約款をお読みの上「同意する」を押下します。

8



「次へ」を押下します。

!

「次へ」を押下できない場合は、ご利用のスマートフォンのBluetoothがオフになっている可能性があります。スマートフォンの設定(歯車アイコン)よりBluetoothをオンにしてください。

9



工事完了報告書に記載のシリアルナンバー(S/N)下6桁を選択し、「次へ」を押下します。

10

住宅形態	一戸建て
住居区分	持ち家
住居床面積	88 m ²
家族構成(大人)	2 名
家族構成(子供)	1 名

給湯方式
ガス給湯器、エコキュート

更新

住居情報や家族構成など、分かる範囲で入力します。
(※後からでも設定できます)

11

Wi-Fi接続先: EC_Wifi2G 変更

.....

☐ パスワード設定なし
☐ パスワード表示

Wi-Fi情報設定

ご自宅のWi-Fiルーターのパスワードを入力し
「Wi-Fi情報設定」を押下します。

! スマートフォンとWi-Fiルーターは2.4GHz帯
(802.11 b/g/n)で接続してください。

12

機器からのWi-Fi利用

OK

次へ

「OK」が表示されたら、「次へ」を押下します。

13

ENERTALK2

機器名: Fxxxxxxx
S/N: F5FFFFFFA13
測定方式: 単相3線
転送周期: 1秒(分離あり)
CT1/2: 総量
CT3/4: -

設定前

設定開始

「設定開始」を押下します。

14

ENERTALK2

機器名: Fxxxxxxx
S/N: F5FFFFFFA13
測定方式: 単相3線
転送周期: 1秒(分離あり)
CT1/2: 総量
CT3/4: -

100%
設定完了

完了

「100%設定完了」と表示されたら
「完了」を押下します。

以上で、エネトークの初期設定は完了です。

引き続き、ENERTALK TOUCH(エネトーク タッチ)をお持ちの
場合は、初期設定を行ってください。

- ENERTALK TOUCH(エネトーク タッチ)編 -

「エネトーク タッチ」(以下、TOUCH)は温度・湿度・明るさ・動きを測定、検知できる
センサー製品です。

本製品同封の取扱説明書に従い、初期設定を行ってください。

1



取扱説明書

本製品同封の取扱説明書①～③に沿って
電源を入れます。

2



「エネトーク」アプリのホーム画面より
「TOUCH追加」を押下します。

3

TOUCH名※ 玄関ドア

感度※ 標準

登録

● TOUCH名
TOUCHの設置箇所の呼び名を入力します。

例) 玄関、冷蔵庫、トイレなど

● 感度(動きセンサー)
「標準」に設定します。

4

再検索

対象TOUCH選択

設置可能なTOUCH: 1 個

F6AE3E68B6 (-50)


TOUCHの
シリアルナンバー
(S/N)

・NGの場合は、ENERTALKとTOUCHの距離が
サービスができない範囲となるため、
ENERTALKと近いところにTOUCHを置いて
再度設置して下さい。

次へ

TOUCHのシリアルナンバー(S/N)を押下し
「次へ」を押下します。

5

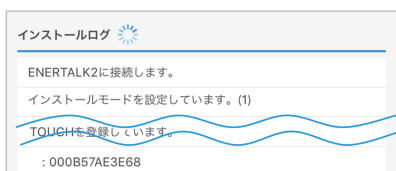

TOUCHの登録が開始され、完了するとホーム画面に戻ります。

※本画面で行っていただく操作はありません。

6



ホーム画面にTOUCH名が表示されます。


登録直後は温度、湿度などの各情報が表示されるまで時間を要する場合があります。

7



「サービスを追加する」を押下します。

8

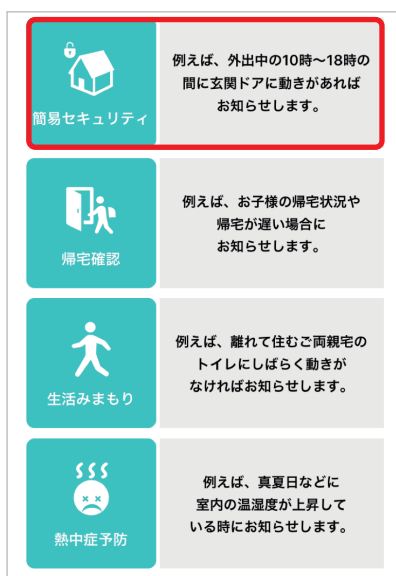

追加するサービスをひとつ選んで、押下します。
(ここでは、「簡易セキュリティ」を例に説明します)

9



●使用する
スイッチをオンにします。

●繰り返し
センサーを作動させる曜日を押し下します。


●開始～終了
センサーを作動させる開始と終了時間を決めます。

●使用するセンサー
登録したTOUCH名にチェックを入れます。

「サービス登録」を押下します。

他のサービスを追加する場合は⑦～⑨を繰り返して行ってください。

10

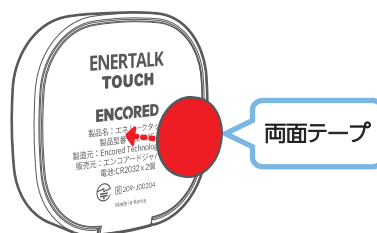

本製品同封の両面テープをTOUCH裏面に貼り
センサーを作動させる場所へ貼り付けます。


以上で、TOUCHの初期設定は完了です。

引き続き、スマート家電コントローラをお持ちの場合は
初期設定を行ってください。

- 家電リモコン編 -

「エネトーク」アプリから、ご自宅の家電を外出先からでも操作することができます。

1

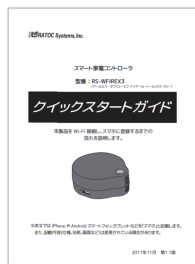

クイックスタートガイド

本製品同封の「クイックスタートガイド」に従い、ご自宅のWi-Fiルーターとスマート家電コントローラを続します。

「エネトーク」アプリから、ご自宅の家電を操作する場合はクイックスタートガイドに従い、「スマート家電コントローラ」アプリ(無料)より「家外設定」を有効にしてください。

2



「エネトーク」アプリのホーム画面より家電コントロールの「設定」を押下します。

3

家電リモコンに登録したメールアドレス
メールアドレスを入力してください

家電リモコンに登録したパスワード
パスワードを入力してください

家電リモコンのログイン情報を入力し、ログインを押してください。

ログイン

①の「スマート家電コントローラ」アプリで登録したメールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」を押下します。

4

名称	リビング テレビ
カテゴリ▼	テレビ
メーカー▼	東芝
モデル名▼	REGZA ZX /ZH/Z8000、ZH/Z7000...

リモコン動作確認

登録

ご利用の家電情報を入力します。

「リモコン動作確認」より、正常に家電コントロールができることを確認の上、「登録」を押下します。



登録できる家電はテレビ、エアコン、照明のみとなります。ご利用の家電メーカーと機種が見当たらない場合は、①にてダウンロードした「スマート家電コントローラ」アプリ(無料)の手動学習機能より、家電リモコンをご利用ください。

5



登録された家電のアイコンが表示されます。

以上で、家電リモコンの初期設定は完了です。

「家電アイコン」を押下すると、家電リモコンがご利用いただけます。

- おうち安心サポート編 -

「プレミアムプラン」をお申し込みいただいたお客さまがご利用いただける特典です。水まわり、カギ、ガラスのトラブルに出張料・作業料無料で駆けつけ、応急処置の対応をいたします。

1




「エネトーク」アプリのホーム画面の「おうち安心サポート」を押下します。

2



「利用コードの入力」を押下します。

3

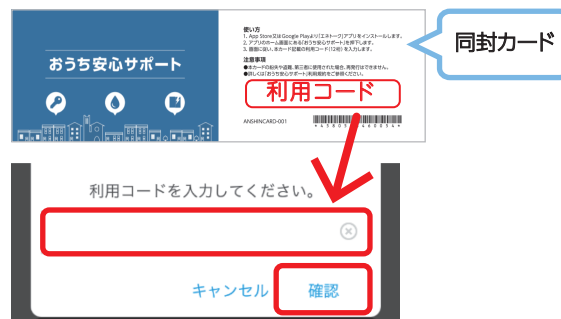

「おうち安心サポート」カード裏面に記載の利用コードを入力し、「確認」を押下します。

以上で、おうち安心サポートの初期設定は完了です。