

組み立て図


ご使用前に取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

- ・ スタンドを取り付ける際は、包装箱を簡易の作業台として使用するため、包装箱を横に倒して置く十分なスペースを確保してください。テレビ本体よりも大きいしっかりとした机がある場合は、机の上にきれいな柔らかい布を敷いて作業台として使用してください。
- ・ 長さが12 cm以上（グリップ部を除く）のプラスチックドライバー（市販品）をご用意ください。
- ・ 取り付けは、必ず2人以上で行ってください。

組み立て部品

() は個数です。

スタンド (L、R 各1)

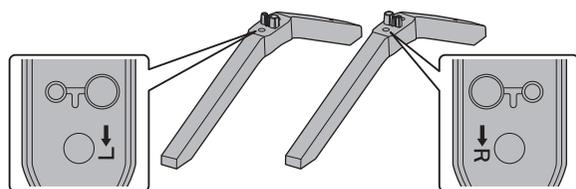

- ・ 付属のスタンドは、本機専用ですので、本機以外には使用しないでください。

本体固定用ねじ (4)

JL-65YX10

・ 黒 M5×27

JL-55YX10

・ 黒 M5×20

JL-50YX10

・ 黒 M4×19




1 包装箱を使って簡易の作業台を作成する

- ・ 包装箱から取り出した緩衝材と包装箱を使って簡易の作業台を作成します。作成に使用する緩衝材は機種によって異なりますので、「(3) 包装箱に緩衝材を差し込む。」でご確認ください。
- ・ イラスト内の上部・下部・側面緩衝材は発泡スチロール製です。緩衝材の形状は機種によって異なります。


JL-65YX10

- (1) ジョイント (4個) を外して、包装箱から付属品や上部、側面の緩衝材などを取り出す。

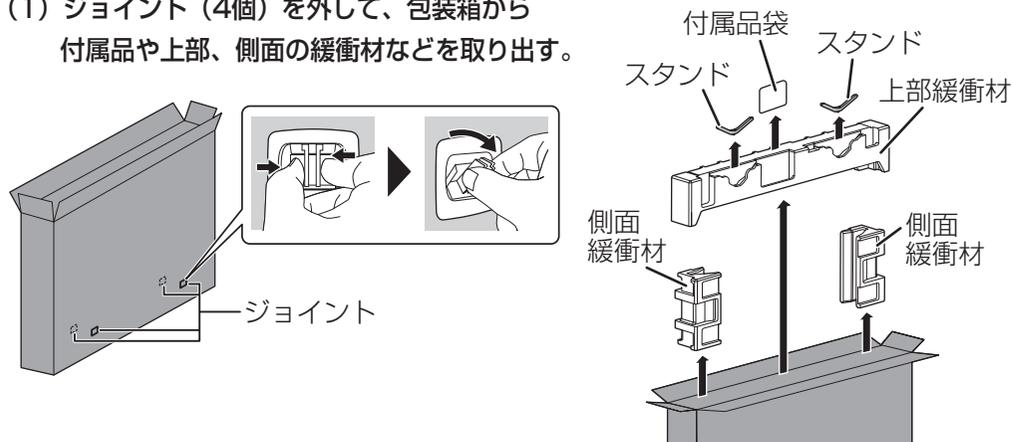

- (2) 包装箱 (上) を抜き取る。


・ テレビ本体は、包装箱 (下) に入った状態で立たせておきます。包装箱 (上) がテレビ本体に当たらないように抜き取ってください。

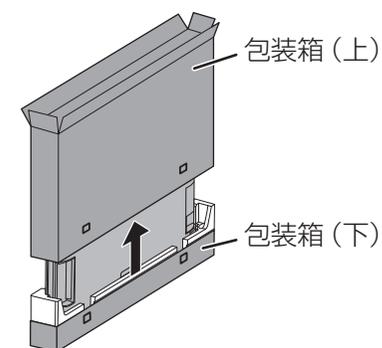

- (3) 包装箱に緩衝材を差し込む。

下のイラストのように、緩衝材を配置してください。


- ① 側面緩衝材を包装箱 (上) の両端に寄せて配置する。
- ② 上部緩衝材を包装箱 (上) に配置する。

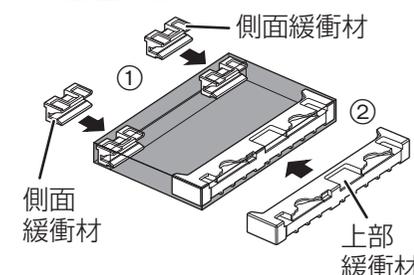


JL-55YX10 JL-50YX10 JL-43YX10

- (1) 包装箱から付属品や上部、側面の緩衝材などを取り出す。

JL-55YX10、JL-50YX10:

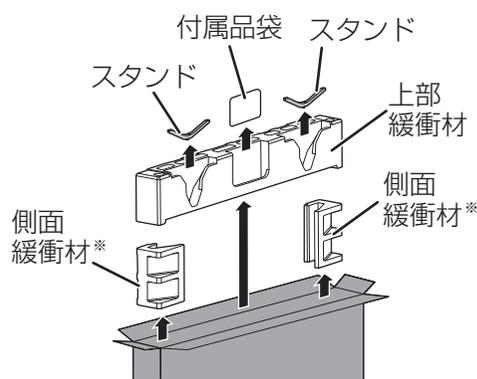


JL-43YX10:

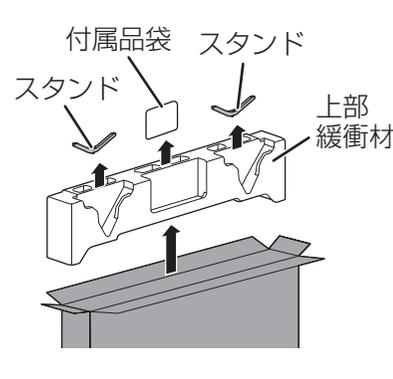


※ JL-55YX10、JL-50YX10のみ

- (2) テレビ本体を袋ごと包装箱から取り出す。

・ テレビ本体の下側に手をかけて取り出してください。取り出す際に、画面を強く握らないでください。

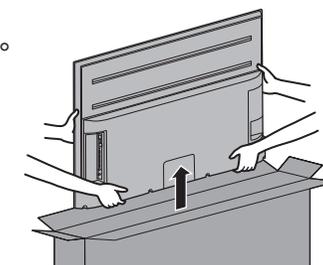


・ テレビ本体の底面にリモコン受信部やボタンなどがありますので、床に当てるなどで強い衝撃を与えないでください。



- (3) 包装箱に緩衝材を差し込む。

上部緩衝材を右のイラストのように、包装箱に配置してください。

- ・ 1人が簡易の作業台を作成し、もう1人はテレビを支えてください。支える際は、画面を強く握らないでください。また、衝撃を与えないでください。
- ・ 下部緩衝材が包装箱の底に配置されていることを確認してください。

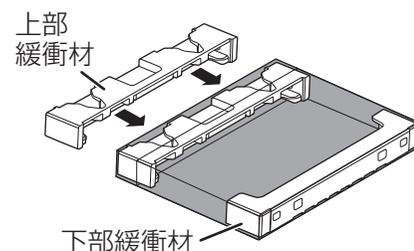


裏面に続く





2 テレビ本体を簡易の作業台に置く

- (1) 簡易の作業台の上に布を敷く。
 - ・布がない場合は、手順(2)のテレビ本体を入れていた袋を簡易の作業台の上に敷いてください。
- (2) テレビ本体を袋から出して簡易の作業台の上に置く。
 - ・テレビ本体の前面(画面側)を下にしてください。
- (3) テレビ本体と包装箱の下側を合わせる。
 - ・衝撃などによって本機が破損することがありますので、取り扱いにはご注意ください。

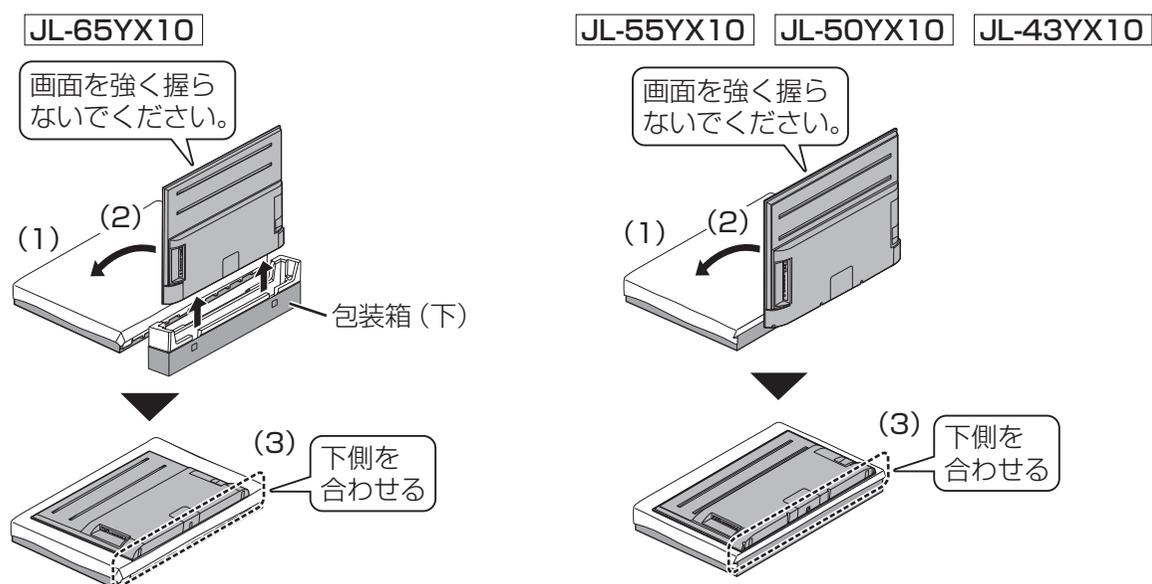


3 テレビ本体にスタンドを取り付ける

- ・スタンドは、ねじで固定するまで外れやすいのでご注意ください。
- (1) スタンドの突起を、テレビ本体の挿入口に差し込む。
 - ・テレビ本体のL側にはLのスタンド、R側にはRのスタンドを差し込んでください。刻印の位置は、機種によって異なります。
 - ・スタンドの矢印の方向を下側にして差し込んでください。

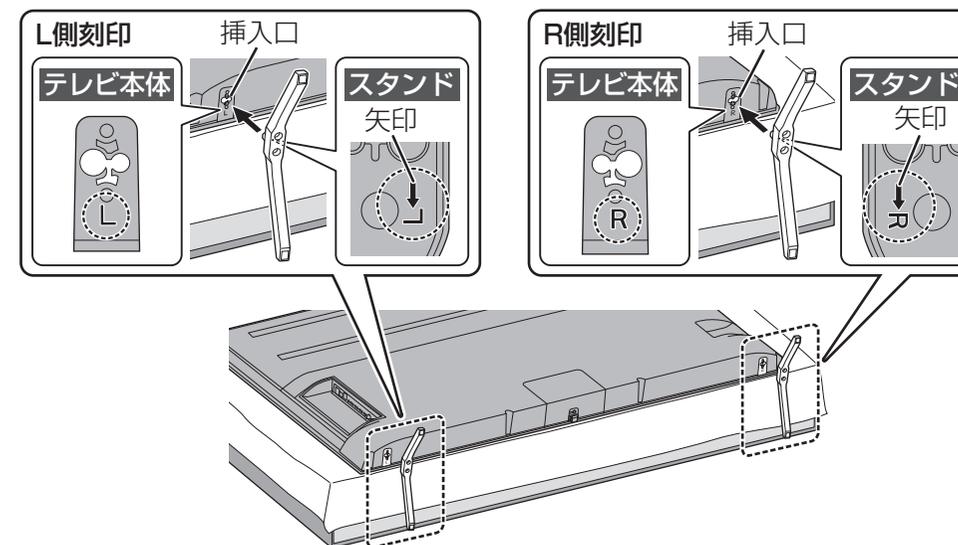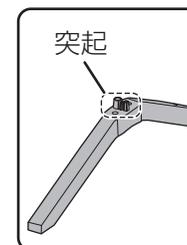

- (2) スタンドを支えながら、本体固定用ねじ(4本)を使って、しっかりと固定する。
 - ・ねじは、まっすぐに締めてください。ねじを斜めに締めると、ねじ山が破損するおそれがあります。

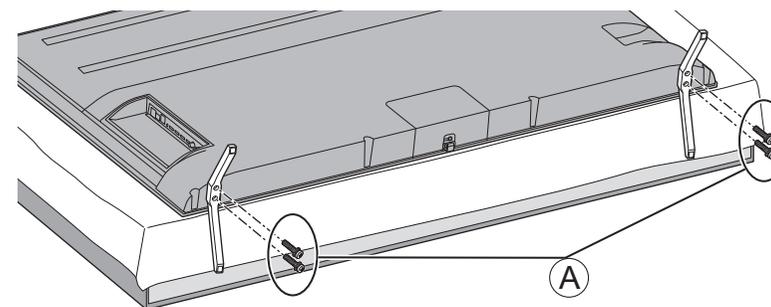

4 本機を起こす

- ・画面を強く握ったり、指で強く押さないようにしてください。